

SCHEMA DE REGLAGE KUBICA K2700



RÉGLAGE VERTICAL




Desserrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières du panneau



Tourner la vis **B** sur toutes les charnières



Serrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

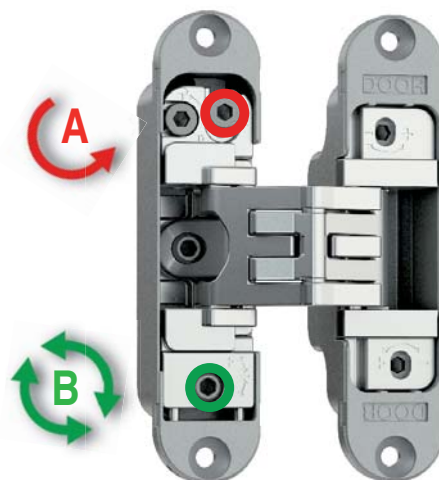

RÉGLAGE HORIZONTAL



Tourner les vis **C**

Remarque : effectuer la même rotation sur les deux vis



RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Desserrer la vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières du panneau



Tourner la vis **E**



Serrer la vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

