

SCHEMA DE REGLAGE KUBI7 K7120



RÉGLAGE VERTICAL



Desserrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières du panneau



Tourner la vis **B**



Serrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières (max 4 Nm)




RÉGLAGE HORIZONTAL



Tourner les vis **C**

Remarque : effectuer la même rotation sur les deux vis

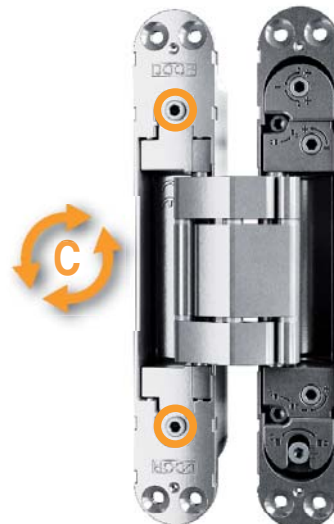

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Desserrer les vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières du panneau



Tourner les vis **E**



Serrer les vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

