

Instrucciones de regulacion KUBI7 K2000



REGULACION VERTICAL




Afloje el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras del panel.



Gire el tornillo **B**



Apriete el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

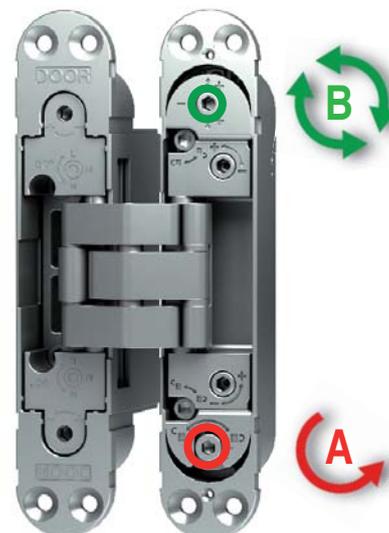

REGULACION ORIZONTAL



Gire los tornillos **C**

Nota: Haga la misma rotación en ambos tornillos.



REGULACION DE PROFUNDIDAD



Afloje los tornillos de bloqueo **D** en todas las bisagras del panel.



Gire los tornillos **E**



Apriete los tornillos de bloqueo **D** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

