

Instrucciones de regulacion KUBICA HYBRID K2460



REGULACION VERTICAL




Afloje los tornillos de bloqueo **A** en todas las bisagras del panel.



Coloque manualmente el panel **P** hasta la altura correcta



Apriete los tornillos de bloqueo **A** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

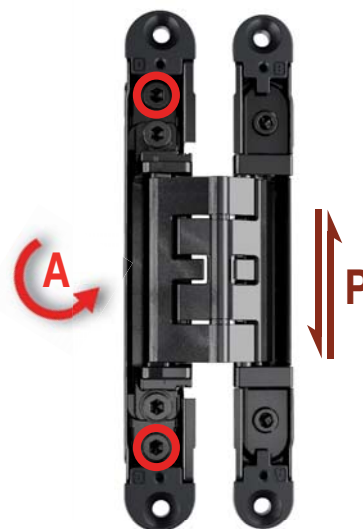

REGULACION ORIZONTAL



Gire los tornillos **B**

Nota: Haga la misma rotación en ambos tornillos.



REGULACION DE PROFUNDIDAD



Afloje los tornillos de bloqueo **C** en todas las bisagras del panel.



Coloque manualmente el panel **P** hasta que quede alineado con la pared.



Apriete los tornillos de bloqueo **C** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

