

Instrucciones de regulacion KUBICA K6200



REGULACION VERTICAL




Afloje el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras del panel.



Gire el tornillo **B** en todas las bisagras



Apriete el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

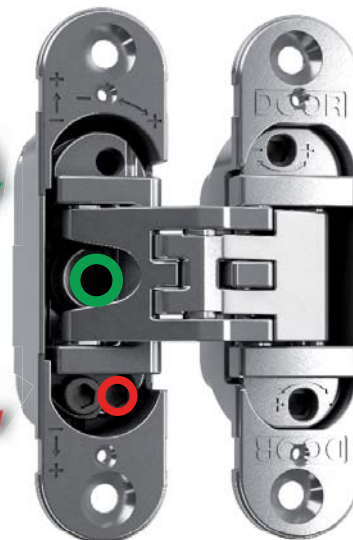


REGULACION ORIZONTAL



Gire los tornillos **C**

Nota: Haga la misma rotación en ambos tornillos.

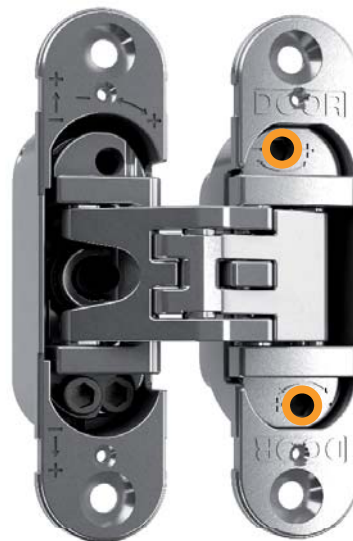

REGULACION DE PROFUNDIDAD



Afloje el tornillo de bloqueo **D** en todas las bisagras del panel.



Girar la excéntrica **E**



Apriete el tornillo de bloqueo **D** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

