

SCHEMA DE REGLAGE KUBICA HYBRID K2760



RÉGLAGE VERTICAL



Desserrer les vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières du panneau




Placez le panneau **P** manuellement à la bonne hauteur



Serrer les vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières (max 4 Nm)



Verrouiller avec les vis **V**

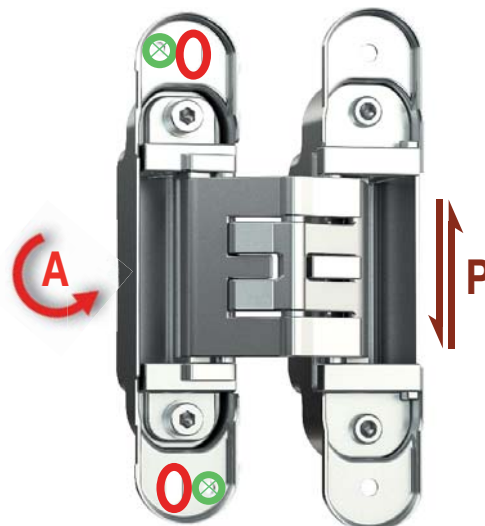


RÉGLAGE HORIZONTAL



Tourner les vis **B**

Remarque : effectuer la même rotation sur les deux vis

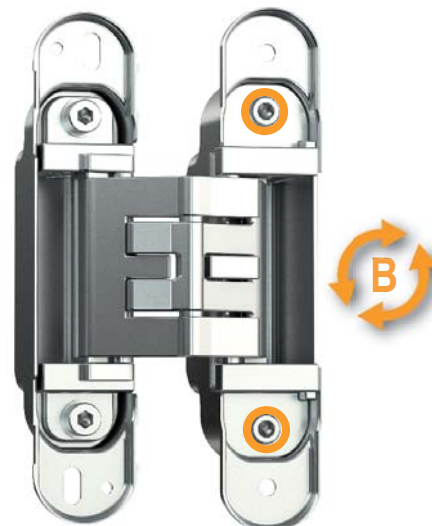

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Desserrer les vis de verrouillage **C** sur toutes les charnières du panneau



Placez manuellement le panneau **P** jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le mur



Serrer les vis de verrouillage **C** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

