

SCHEMA DE REGLAGE KROSS8 K2810



RÉGLAGE VERTICAL




Desserrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières du panneau



Tourner l'excentrique **B**



Serrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

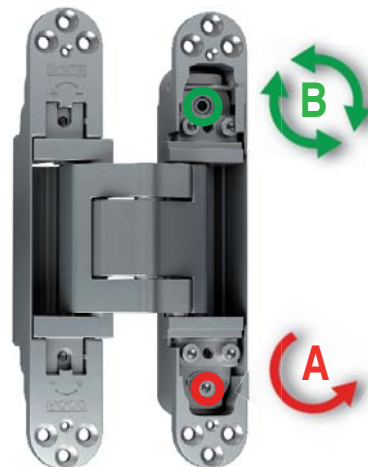

RÉGLAGE HORIZONTAL



Tourner les vis **C**

Remarque : effectuer la même rotation sur les deux vis



RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Desserrer les 4 vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières du panneau



Tourner les excentriques **E**



Serrer les 4 vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

