

# SCHEMA DE REGLAGE KUBICA K5080



## RÉGLAGE VERTICAL




Desserrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières du panneau



Tourner l'excentrique **B** sur toutes les charnières



Serrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

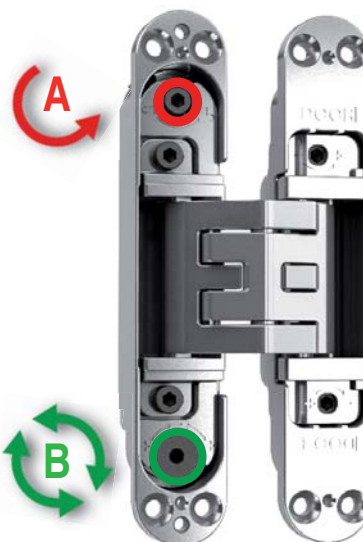


## RÉGLAGE HORIZONTAL



Tourner les vis **C**

Remarque : effectuer la même rotation sur les deux vis

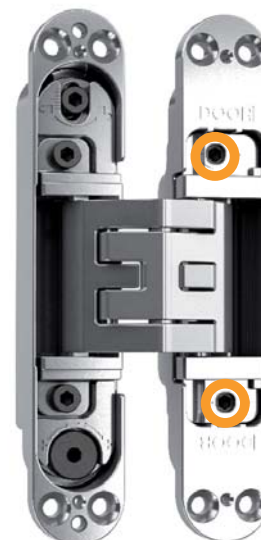

## RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Desserrer les vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières du panneau



Placez manuellement le panneau **P** jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le mur



Serrer les vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

