

SCHEMA DE REGLAGE KUBI7 K7316



RÉGLAGE VERTICAL




Desserrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières du panneau



Tourner l'excentrique **B**



Serrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

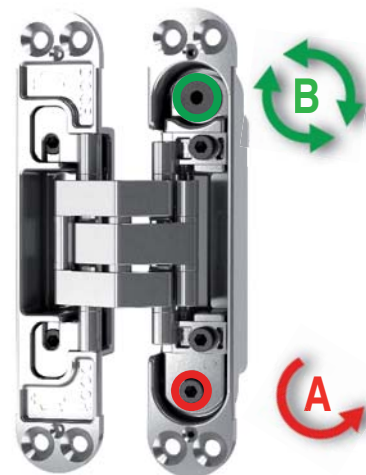

RÉGLAGE HORIZONTAL



Tourner les vis **C**

Remarque : effectuer la même rotation sur les deux vis



RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Desserrer les vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières du panneau



Placez manuellement le panneau **P** jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le mur



Serrer les vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

