



INSTALLAZIONE PORTA CONTROTELAIO CARTONGESSO 95 / 115 - COLOCACION DE LA PUERTA PREMARCO CARTON YESO 95 / 115

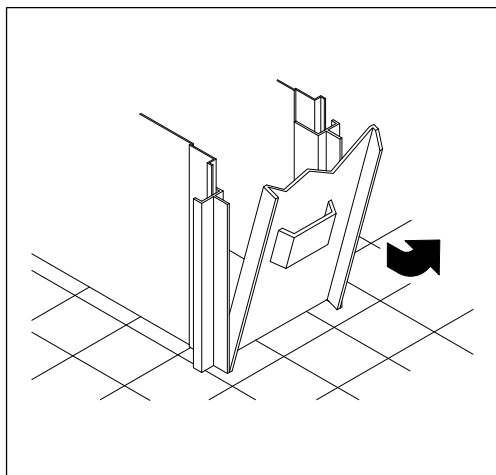


A MATURAZIONE DELL'INTONACO AVVENUTA, TOGLIERE LA MASCHERINA DI COPERTURA E I DISTANZIALI INTERNI DI POLISTIROLO. PULIRE ACCURATAMENTE L'INTERNO DEL CASSONETTO.

CON EL ENFOSCADO FRAGUADO, QUITAR LA TAPETA DE CIERRE Y LOS REFUERZOS INTERIORES DE FORESPAN. LIMPIAR CUIDADOSAMENTE EL INTERIOR DEL ARMAZÓN.

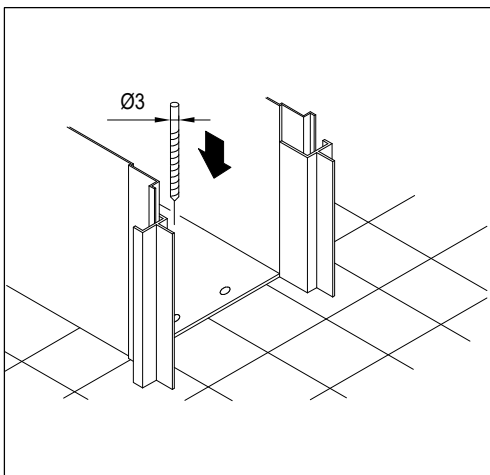


SE NECESSARIO RIPASSARE CON UNA PUNTA Ø3MM I FORI DI FISSAGGIO PER IL NASELLO GUIDA.

SI FUERA NECESARIO REPASAR CON UNA BROCA DE Ø3 LOS ORIFICIOS PARA EL GUIADOR.

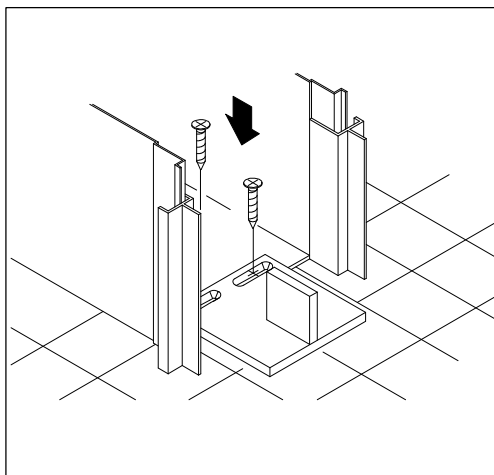


FISSARE IL NASELLO GUIDA UTILIZZANDO LE VITI 4.2X9.5. SE IL CASSONETTO FOSSE STATO MONTATO SOTTO IL LIVELLO DEL PAVIMENTO UTILIZZARE GLI SPESSORI IN DOTAZIONE E IN QUESTO CASO LE VITI 4.2X19.

FIJAR EL GUIADOR UTILIZANDO LOS TORNILLOS 4.2X9.5. SE EL ARMAZÓN HUBIERA SIDO MONTADO POR DEBAJO DEL NIVEL DEL PAVIMENTO UTILIZAR LOS SUPLEMENTOS SUMINISTRADOS Y EN ESTE CASO LOS TORNILLOS 4.2X19.

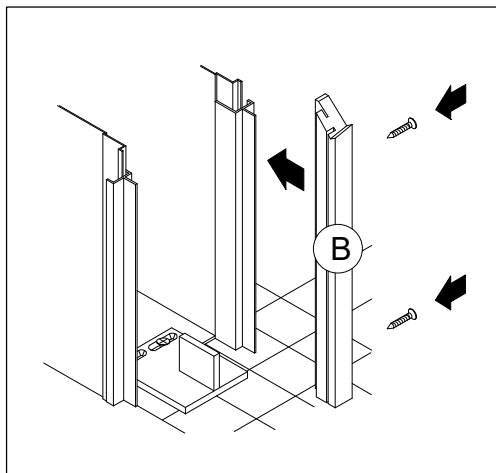


INCASTRARE UN MONTANTE "B" NELLA LAMELLA DEL CASSONETTO, FORARE MONTANTE E LAMIERA E FISSARE CON VITI AUTOFILETTANTI.

ENCAJAR EN MONTANTE "B" EN LA PESTAÑA DEL ARMAZÓN, TALADRAR EL MONTANTE Y LA CHAPA Y FIJAR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES.

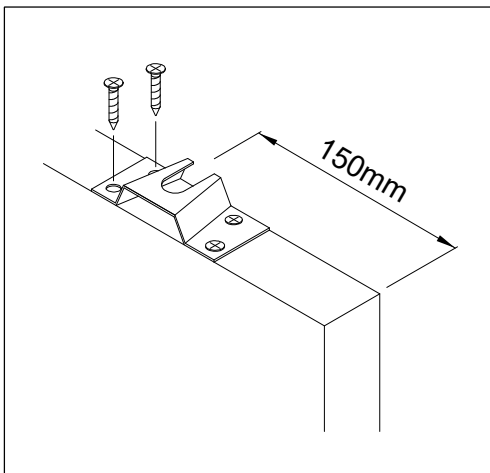



FISSARE LE STAFFE DI SOSPENSIONE CON L'ASSE DELL'ASOLA A 150 MM DAL BORDO DELLA PORTA CON LE VITI 4.5X25. NOTA: L'APERTURA DELL'ASOLA DELLE STAFFE DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO IL LATO DEL MONTANTE "B" MONTATO IN PRECEDENZA.

FIJAR LAS GARRAS DE SOPORTE CON EL EJE DEL OJAL A 150 MM DESDE EL BORDE DE LA PUERTA CON TORNILLOS 4.5X25. NOTA: LA APERTURA DEL OJAL DE LAS GARRAS DEBEN ESTAR ORIENTADAS HACIA EL LADO DEL MONTANTE "B" MONTADO ANTERIORMENTE.

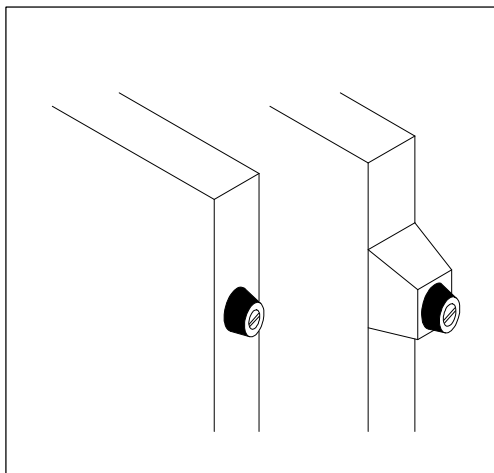


FISSARE I GOMMINI DI BATTUTA SUL LATO POSTERIORE DELLA PORTA. PER AVERE LA SCOMPARSA PARZIALE DELLA PORTA INSERIRE UN DISTANZIALE IN LEGNO TRA GOMMINO E ANTA.

FIJAR LOS TOPES DE GOMA EN EL LADO POSTERIOR DE LA PUERTA. SI SE DESEA LA DESAPARICIÓN PARCIAL DE PUERTA MONTAR UN REGRUESO DE MADERA ENTRE EL TOPE DE GOMA Y LA PUERTA.

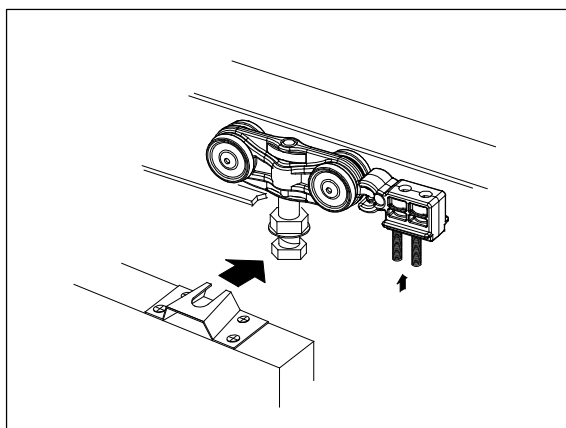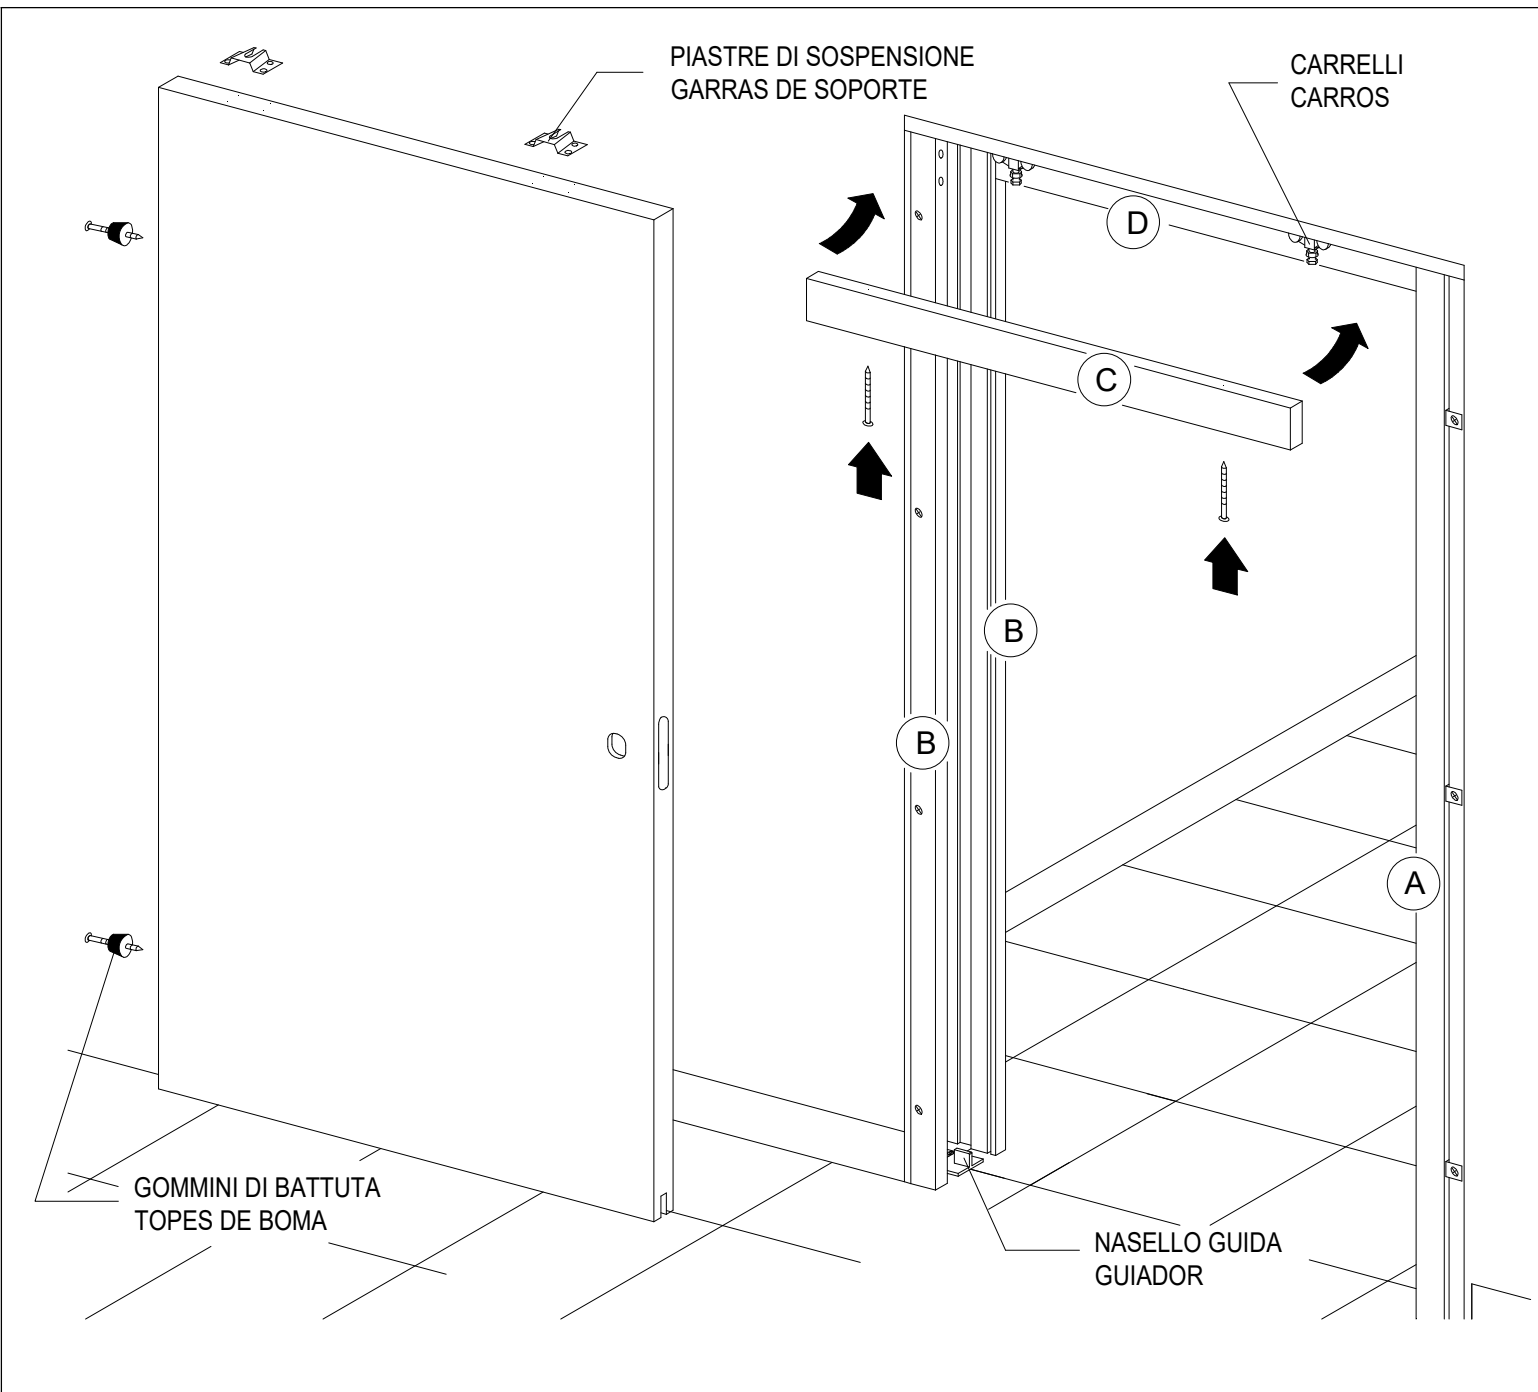


INSERIRE NELLA GUIDA I CARRELLI DI SCORRIMENTO E IL FERMO DI BATTUTA. AGGANCIARE IL PANNELLO AI CARRELLI E REGOLARE LO SCORRIMENTO.

INTRODUCIR EN LA GUÍA LOS CARROS DE DESLIZAMIENTO Y EL TOPE DE CIERRE. ENGANCHAR LA HOJA DE PUERTA A LOS CARROS Y REGULAR EL DESLIZAMIENTO.

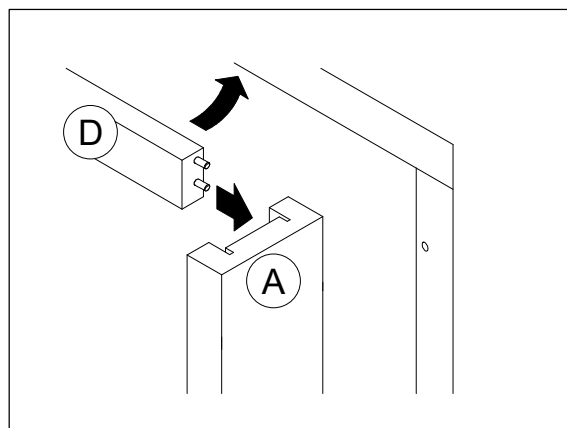


INSERIRE IL TRAVERSO "D" SUL MONTANTE "B" PRECEDENTEMENTE FISSATO, INCASTRARE IL MONTANTE DI BATTUTA "A" E FISSARLO IN POSIZIONE.

MONTAR EL TRAVESAÑO "D" EN EL MONTANTE "B" ANTERIORMENTE FIJADO, ENCAJAR EL MONTANTE "A" Y FIJARLO EN SU POSICIÓN.

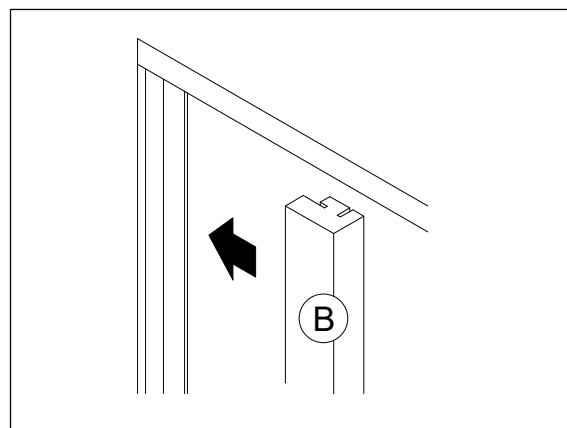



FISSARE IL SECONDO MONTANTE "B".

FIJAR EL SEGUNDO MONTANTE "B".

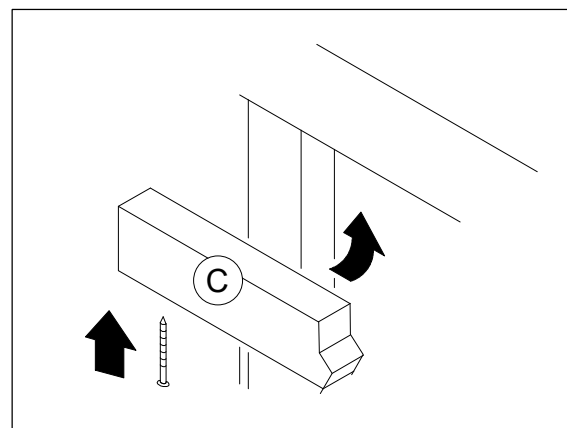

FISSARE IL SECONDO TRAVERSO "C" TRAMITE VITI AFFINCHÉ SIA ASPORTABILE PER EVENTUALI REGOLAZIONI.


FIJAR EL SEGUNDO TRAVESAÑO "C" CON TORNILLOS PARA QUE PUEDA DESMONTARSE PARA POSIBLE REGULACIONES.

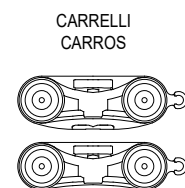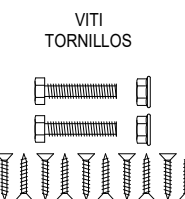ACCESSORI PER IL MONTAGGIO DELLA PORTA
ACCESORIOS PARA EL MONTAGE DE LA PUERTACARRELLI
CARROSPIASTRE DI SOSPENSIONE
GARRAS DE SOPORTEGOMMINI DI BATTUTA
TOPES DE BOMAVITI
TORNILLOSFERMO DI BATTUTA
TOPE DE CIERRENASELLO GUIDA
GUIADOR

ANTA UNICA - UNA HOJA

LUCE DI PASASGGIO LUZ DE PASO		DIMENSIONI PANNELLO MEDIDAS HOJAS DE PUERTA		
L	H	Lp	Hp	n°
600	2020/2100	630	2030/2110	1
700		730		
800		830		
900		930		
1000		1030		
1100		1130		
1200		1230		

PARETE FINITA PARED ACABADA	95	115
INTERNO CASSONETTO INTERIOR ARMAZON	54	69
SPESS. MAX PORTA GROSOR MAXIMO PUERTA	40	43

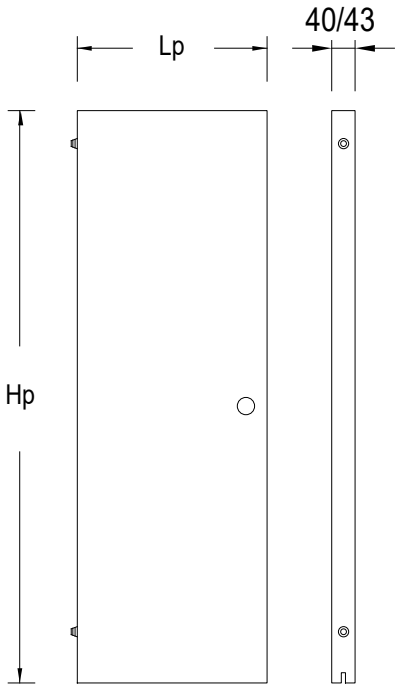


ANTA DOPPIA - DOS HOJAS

LUCE DI PASASGGIO LUZ DE PASO		DIMENSIONI PANNELLO MEDIDAS HOJAS DE PUERTA		
L	H	Lp	Hp	n°
1200	2020/2100	630	2030/2110	2
1400		730		
1600		830		
1800		930		
2000		1030		
2200		1130		
2400		1230		

STIPITI -MARCOS


ANTA UNICA - UNA HOJA

L	H	A	B		C	D	
mm		n°	n°	mm	n°	n°	mm
600	2020/2100	1	2	2070/2150	1	1	595
700							695
800							795
900							895
1000							995
1100							1095
1200							1195

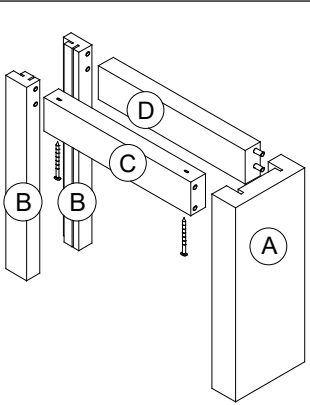


ANTA DOPPIA - DOS HOJAS

L	H	A	B		C	D	
mm		n°	n°		mm	n°	
1200	2020/2100	-	4	2070/2150	1	1	1200
1400							1400
1600							1600
1800							1800
2000							2000
2200							2200
2400							2400

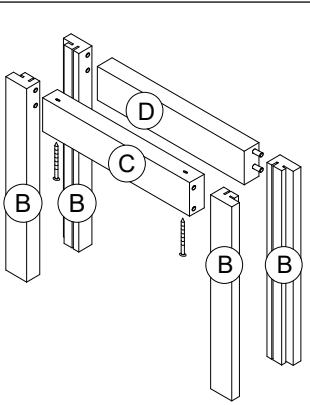


PARETE FINITA - PARED ACABADA
CARTONGESSO - CARTON YESO

95 mm

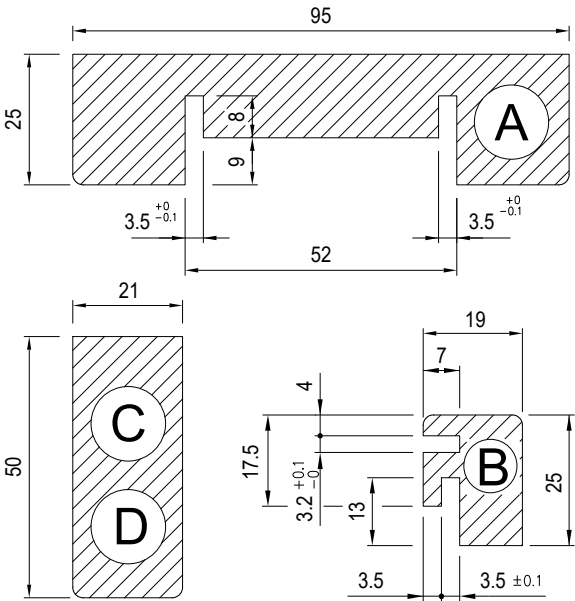


PARETE FINITA - PARED ACABADA
CARTONGESSO - CARTON YESO


115 mm

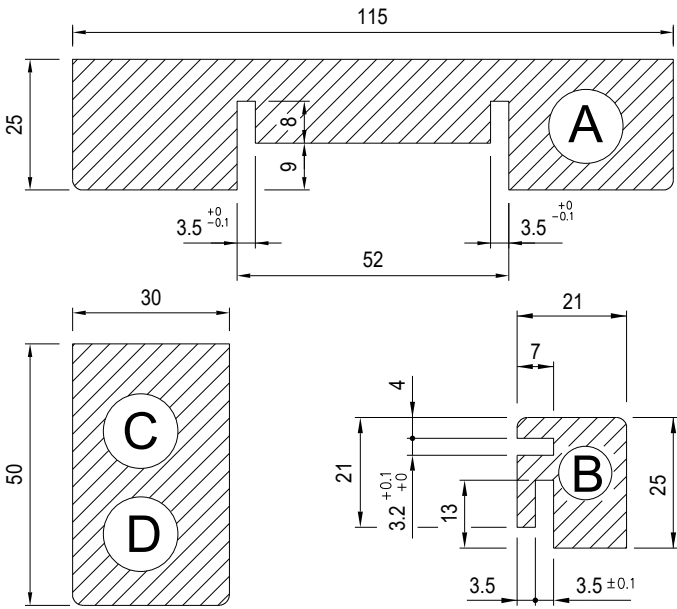

CONTROTELAIO CARTONGESSO 95/115 - PREMARCO CARTÓN YESO 95/115

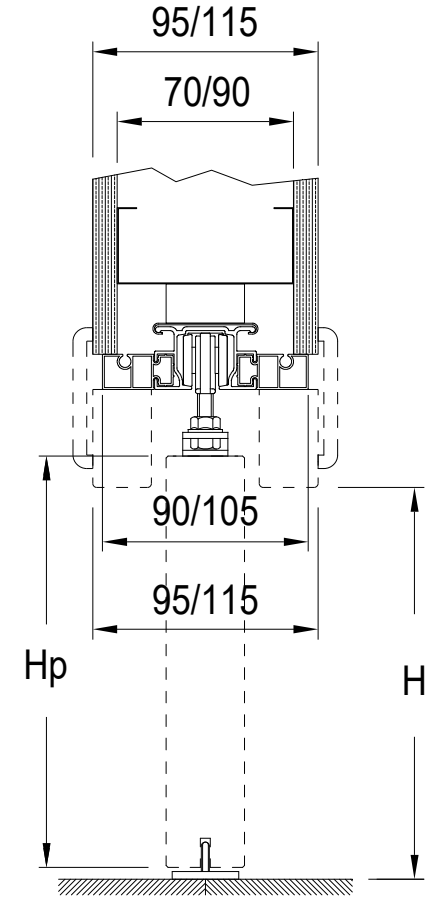

ANTA UNICA - UNA HOJA

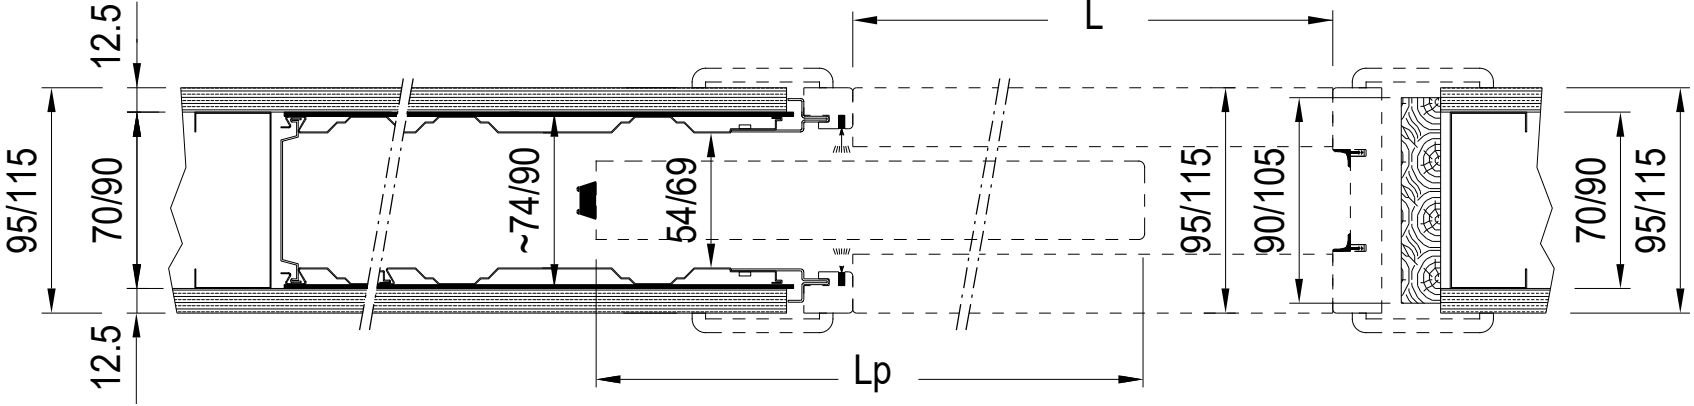

ANTA DOPPIA - DOS HOJAS

