

New DARWIN




Anta doppia - Hoja Doble - 2-flügeliges Türblatt - Double door leaf

Porte à double vantail Dubbel deurblad - Двойная створка


Pb 905, Hp 1990-2200, Lp max 700

(n° 5 cerniere - n° 5 bisagras - 5 Stk. Türbänder - 5 pcs. door hinges - Nbre charnières : 5 - 5 stuks scharnieren - n° 5 петель)


cod. 9500 1 905

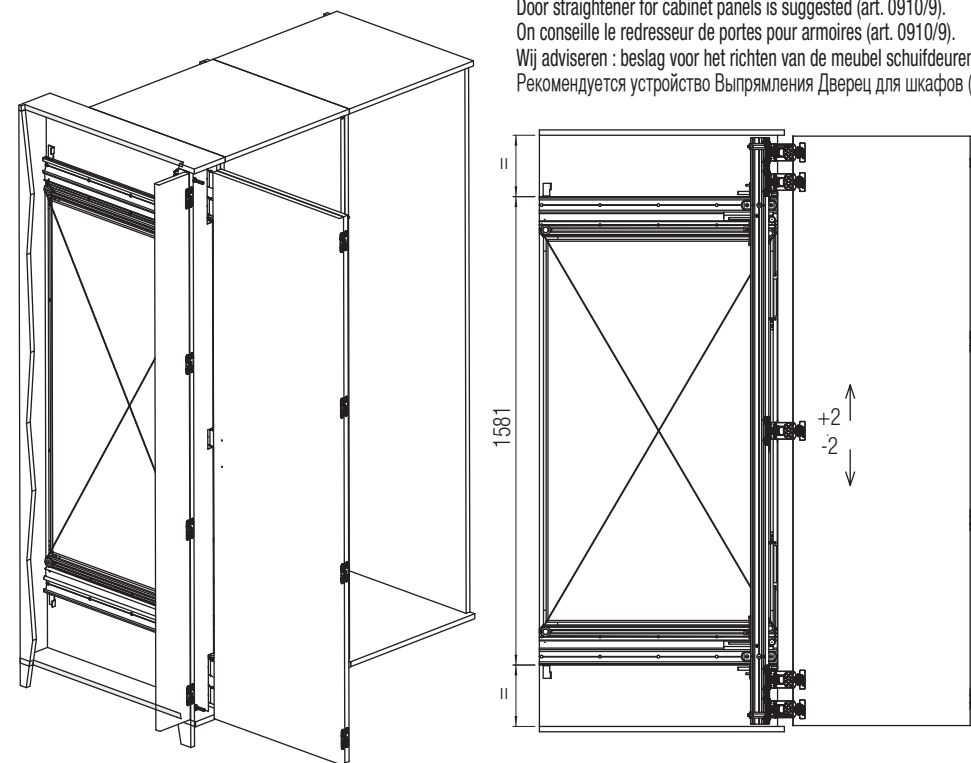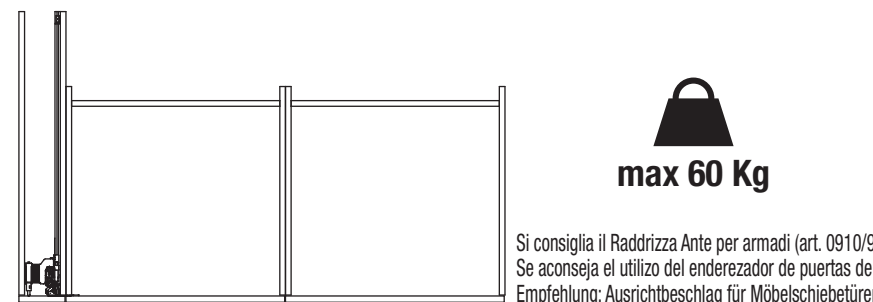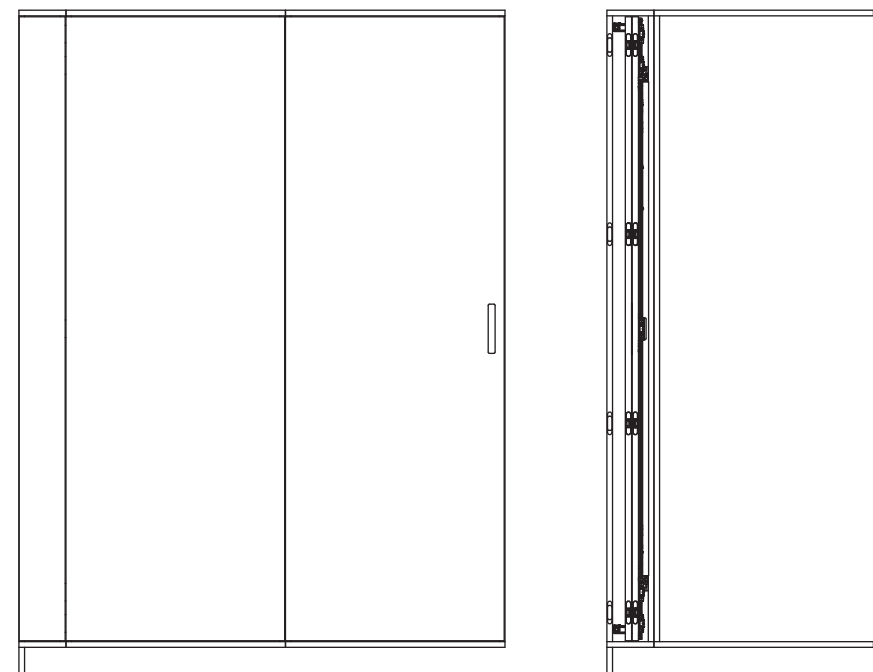

Posizione fori di fissaggio
centrare il sistema rispetto alla posizione dell'anta
Posición agujeros de fijación
centrar el sistema respecto a la posición del la hoja
Bohrpositionen zur Befestigung
Den Flügelsystem anpassen
Drilling hole positions for fixing
center the system relative to the position of the door leaf
Emplacement des trous de fixation
centrer le système en respectant la position de la porte
Boor positie voor de bevestiging
center het systeem ten opzichte van de positie van het deurblad
Расположение отверстий для фиксации
Выровнять по центру систему по отношению к положению створки

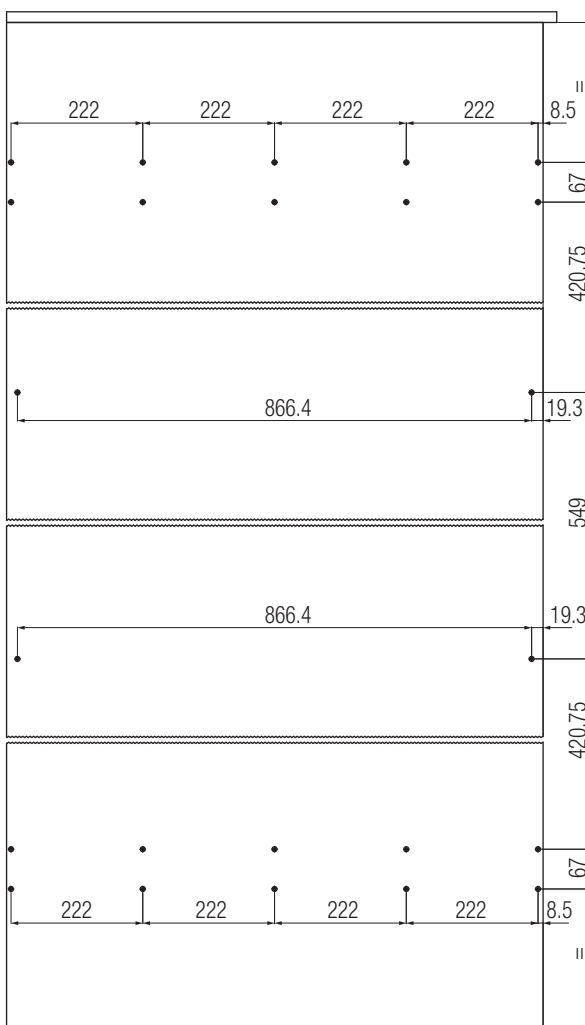

K6100 in dotazione: **10pz (4pz per lo sportellino, 6pz per le ante)**
K6100 incluidas: **10uds. (4uds. Para la portezuela, 6uds. Para las hojas)**
K6100 Ausstattung: **10 Stück (4 Stück für Klappe, 6 Stück für Türblatt)**
K6100 as standard equipment: **10 pieces (4 pcs for the leaf of the side added compartment)**
K6100 en dotation : **10 pièces (4 pièces pour le portillon, 6 pièces pour les portes)**
K6100 als standaard eenheid: **10 stuks**
(4 st. Voor het deurblad gemonteerd aan de compartiment zijde)
K6100 в комплекте: **10 шт. (4 шт. для окошечка, 6 шт. для створок)**

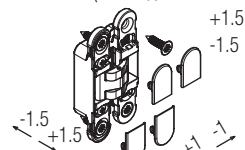

Lavorazione anta al battente
Mecanizado hoja-batiente
Bearbeitung Türblatt Freibleibende Seite
Work of the doorleaf on the free side
Usinage du vantail à battant
Werking van het opdek deurblad
Обработка распашной створки


Lavorazione anta al montante
Mecanizado hoja-montante
Bearbeitung Türblatt am Anschlag
Work of the doorleaf on the post
Usinage du vantail relié au montant
Werking van het inliggend deurblad tegen slaglat
Обработка створки на подпорке

Lavorazione anta chiusura box
Mecanizado hoja cierre mueble/alojamiento cocina
Bearbeitung Türblatt zur Schließung des Möbelkorpus
Work of the door leaf for closing the cabinet body
Usinage du vantail pour le système de fermeture
Werking van het deurblad om de cassette te sluiten
Обработка створки, закрывающей коробку

K6100
Scasso - Mecanizado
Fräsung - Milling - Crochet
Infrezing - Выемка


Lato cerniera con regolazione orizzontale
Lado bisagras con regulación horizontal
Türbandsseite mit horizontaler Justierung
Hinge side with horizontal adjustment
Côté charnière avec réglage horizontal
Scharnier zijde met horizontale verstelling
Сторона петли с горизонтальной регулировкой

Lato cerniera con regolazione orizzontale
Lado bisagras con regulación horizontal
Türbandsseite mit horizontaler Justierung
Hinge side with horizontal adjustment
Côté charnière avec réglage horizontal
Scharnier zijde met horizontale verstelling
Сторона петли с горизонтальной регулировкой

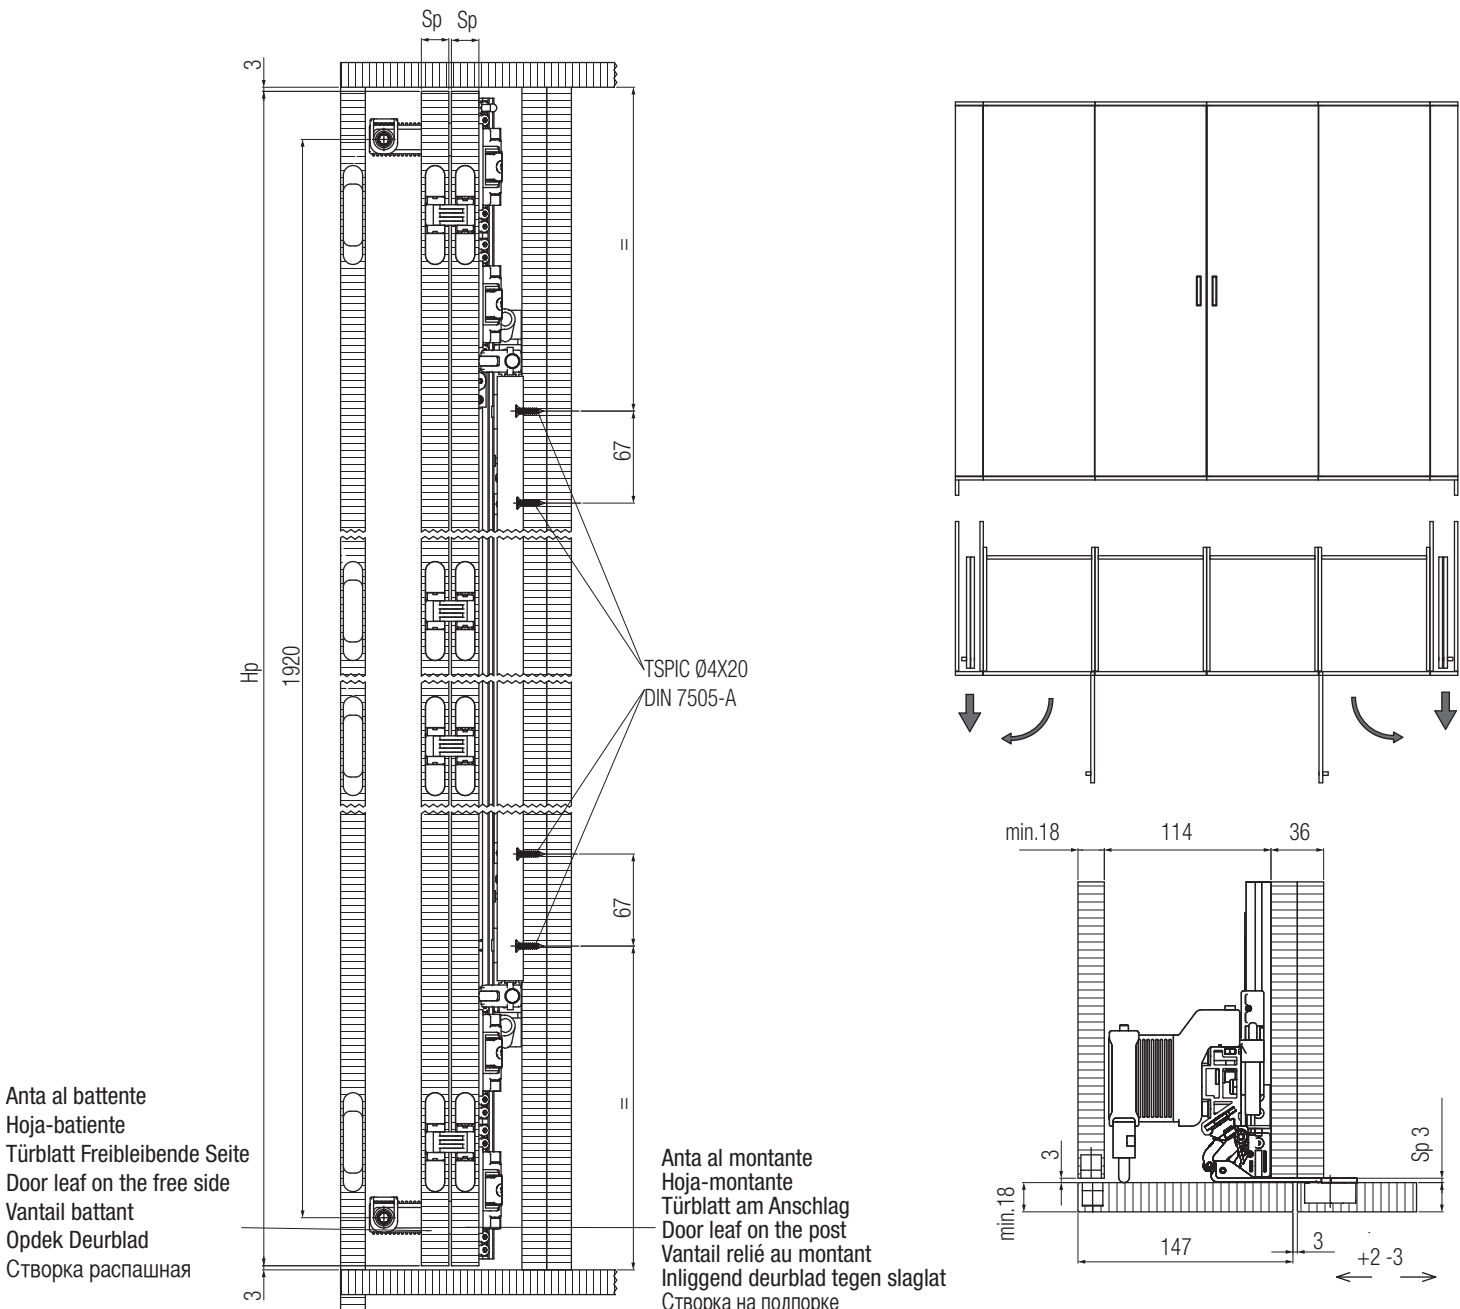


Anta al battente
Hoja-batiente
Türblatt Freibleibende Seite
Door leaf on the free side
Vantail battant
Opdek Deurblad
Створка распашная

Anta al montante
Hoja-montante
Türblatt am Anschlag
Door leaf on the post
Vantail relié au montant
Inliggend deurblad tegen slaglat
Створка на подпорке

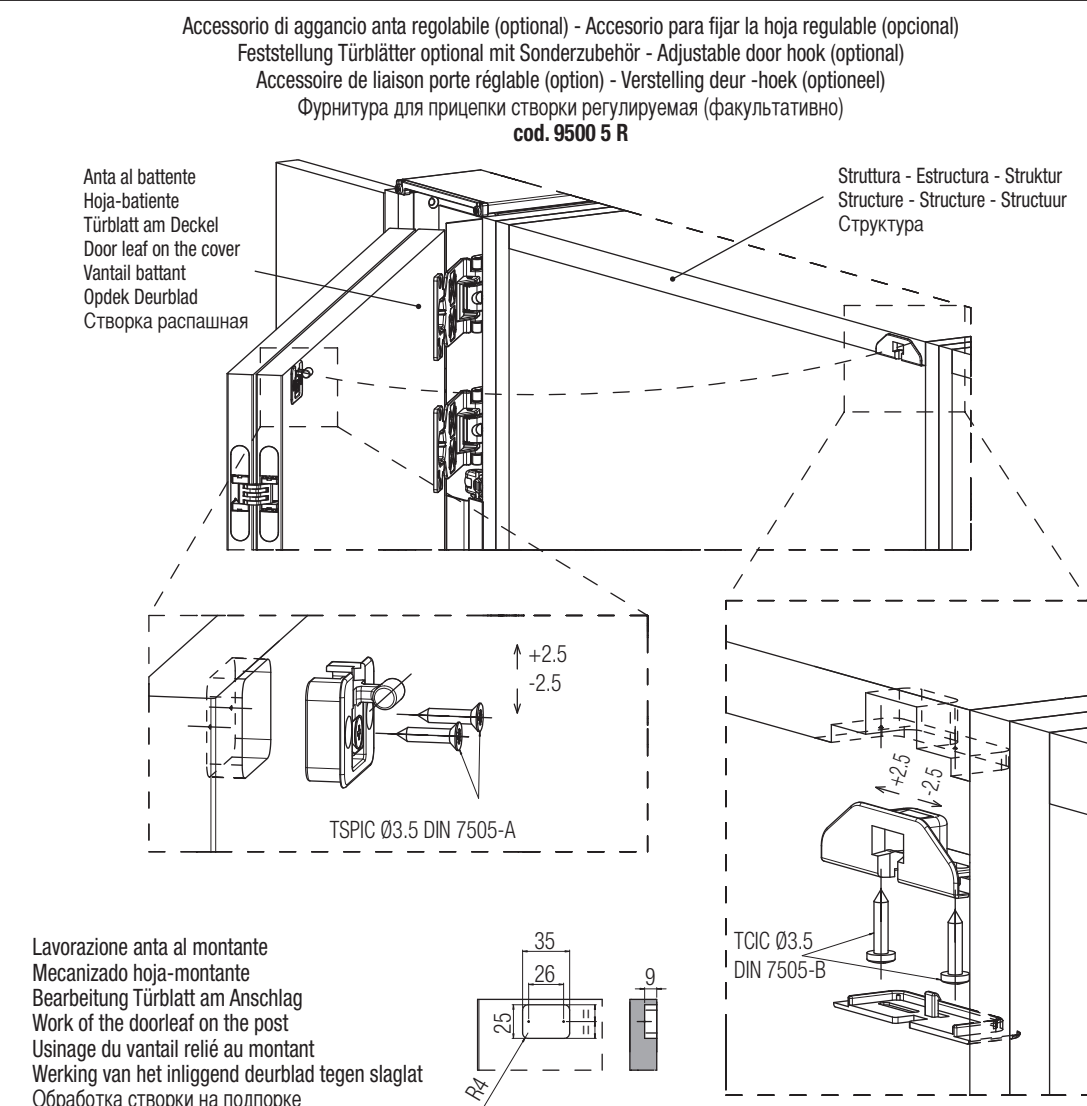

Lavorazione anta al montante
Mecanizado hoja-montante
Bearbeitung Türblatt am Anschlag
Work of the doorleaf on the post
Usinage du vantail relié au montant
Werking van het inliggend deurblad tegen slaglat
Обработка створки на подпорке

Posizionamento accessorio di aggancio anta regolabile (optional) - Accesorio para fijar la hoja regulable (opcional)
Feststellung Türblätter optional mit Sonderzubehör - Adjustable door hook (optional)
Accessoire de liaison porte réglable (option) - Verstelling deur -hoek (optioneel)
Фурнитура для прищипки створки регулируемая (факультативно)
cod. 9500 5 R



Hp= Altezza pannello (1990-2200)
Sp= Spessore pannello (18-30)
Lp= Larghezza pannello
Pb= Profondità box
Lb= Larghezza box (per 2 ante)
- Portata massima anta 60 Kg
- Sistema reversibile

Hp= Altura hoja (1990-2200)
Sp= Espesor hoja (18-30)
Lp= Anchura hoja
Pb= Profundidad mueble/alojamiento cocina
Lb= Anchura mueble/alojamiento cocina (para 2 hojas)
- Capacidad máxima hoja: 60 Kg
- Sistema reversible


Hp= Türblatthöhe (1990-2200)
Sp= Türblattstärke (18-30)
Lp= Türblattbreite
Pb= Möbelkorpusstiefe
Lb= Möbelkorpusbreite für 2 Türblätter
- Max. Tragkraft Türblatt 60 Kg
- Reversibler Beschlag

Hp= Door leaf height (1990-2200)
Sp= Door leaf thickness (18-30)
Lp= Door leaf width
Pb= Cabinet body depth
Lb= Cabinet body width (for 2 door leaves)
- Max. Door leaf capacity 60 Kg
- Reversible System

Hp= Hauteur panneau (1990-2200)
Sp= Epaisseur panneaux (18-30)
Lp= Largeur panneau
Pb= Profondeur emplacement
Lb= Largeur emplacement (pour 2 vantaux)
- Portée maximum de la porte 60 Kg
- Système réversible

Hp= Hoogte deurblad (1990-2200)
Sp= Dikte deurblad (18-30)
Lp= Breedte deurblad
Pb= Diepte cassette
Lb= Breedte cassette (voor 2 deurbladen)
- Maximum gewicht deurblad 60 Kg
- Omkeerbaar systeem

Hp= Высота панели (1990-2200)
Sp= Толщина панели (18-30)
Lp= Ширина панели
Pb= Глубина коробки
Lb= Ширина коробки (для 2-х створок)
- Максимальная грузоподъемность створки 60 кг
- Система двухсторонняя

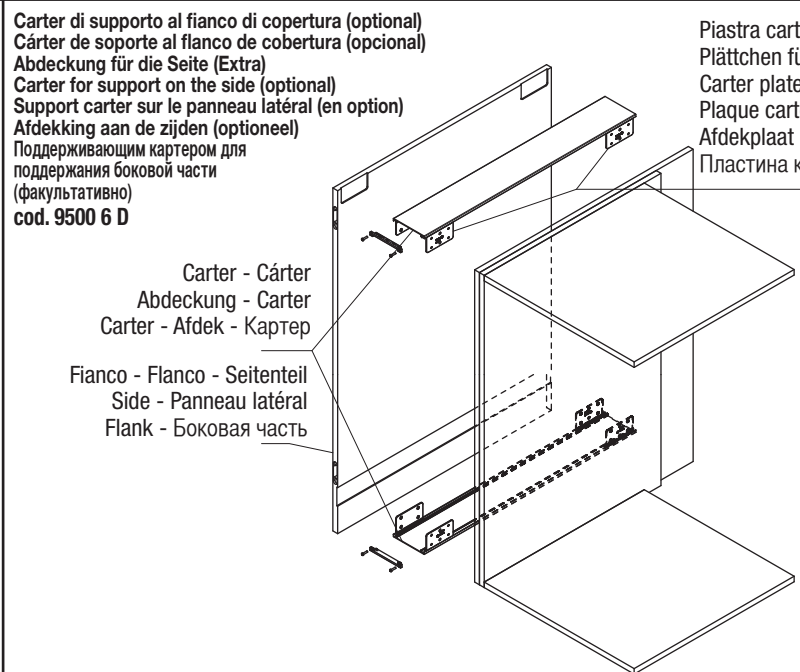


Accessorio di aggancio anta regolabile (optional) - Accesorio para fijar la hoja regulable (opcional)
Feststellung Türblätter optional mit Sonderzubehör - Adjustable door hook (optional)
Accessoire de liaison porte réglable (option) - Verstelling deur -hoek (optioneel)
Фурнитура для прищипки створки регулируемая (факультативно)
cod. 9500 5 R

Anta al battente
Hoja-batiente
Türblatt am Deckel
Door leaf on the cover
Vantail battant
Opdek Deurblad
Створка распашная

Struttura - Estructura - Struktur
Structure - Structure - Structuur
Структура

Lamiera copertura regolabile (optional) - Chapa de cobertura regulable (opcional)
Abdeckblech (Optional) - Adjustable covering plate (optional)
Couverture en tôle réglable (option) - Verstelbare afdekplaat (optioneel)
Металлическая пластина покрывки регулируемая (факультативно)
cod. 9500 1 3 R

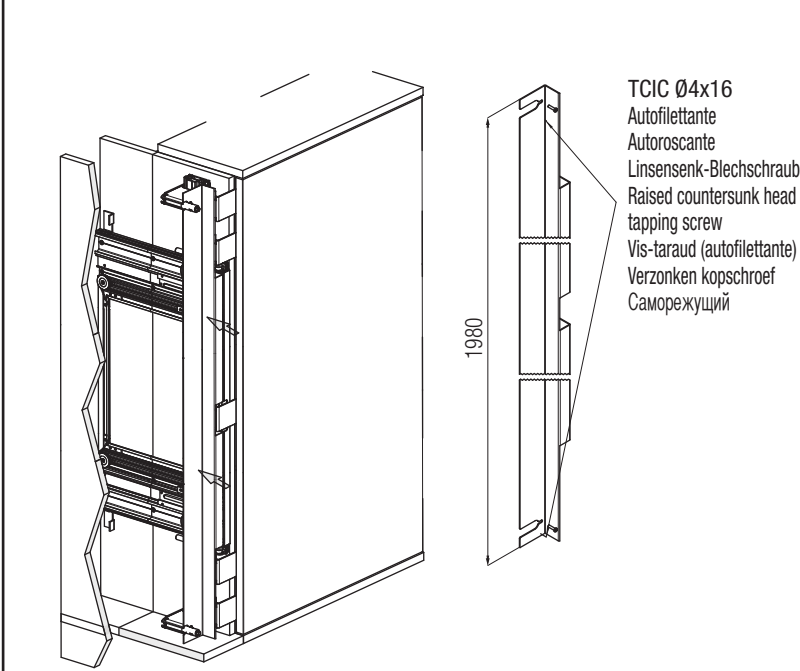


Hp= Altezza pannello (1990-2200)
Sp= Spessore pannello (18-30)
Lp= Larghezza pannello
Pb= Profondità box
Lb= Larghezza box (per 2 ante)
- Portata massima anta 60 Kg
- Sistema reversibile


Hp= Altura hoja (1990-2200)
Sp= Espesor hoja (18-30)
Lp= Anchura hoja
Pb= Profundidad mueble/alojamiento cocina
Lb= Anchura mueble/alojamiento cocina (para 2 hojas)
- Capacidad máxima hoja: 60 Kg
- Sistema reversible

Hp= Türblatthöhe (1990-2200)
Sp= Türblattstärke (18-30)
Lp= Türblattbreite
Pb= Möbelkorpusstiefe
Lb= Möbelkorpusbreite für 2 Türblätter
- Max. Tragkraft Türblatt 60 Kg
- Reversibler Beschlag


Accessorio di aggancio anta (optional) - Accesorio de enganche hoja (opcional)
Zubehörteil zum Anhängen des Türblatts (Extra)
Accessory to attach the door leaf (optional)
Accessoire d'accrochage vantail (en option)
Accessoires om het deurblad te bevestigen (optioneel)
Фурнитура для прищипки створки (факультативно)
cod. 9500 5

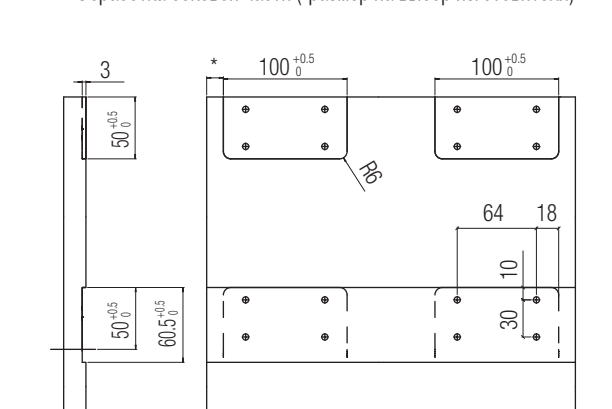

Accessorio di aggancio anta (optional) - Accesorio de enganche hoja (opcional)
Zubehörteil zum Anhängen des Türblatts (Extra)
Accessory to attach the door leaf (optional)
Accessoire d'accrochage vantail (en option)
Accessoires om het deurblad te bevestigen (optioneel)
Фурнитура для прищипки створки (факультативно)
cod. 9500 5

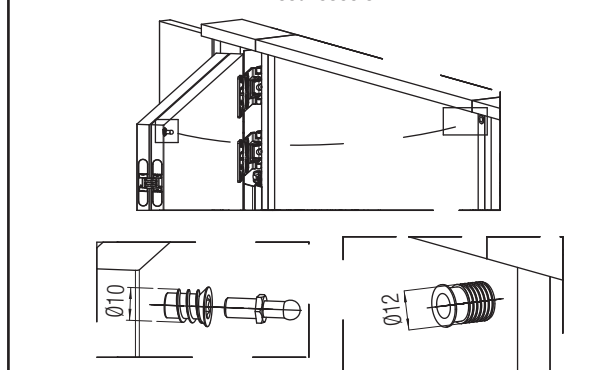

Magnete da incasso (optional) - Imán de encajar (opcional)
Magnet zum Einfassen (Extra) - Magnet for casing (optional)
Aimant de rattachement des vantaux (en option)
Magneet voor behuizing (optioneel)
Встроенный магнит (факультативно)
cod. 9500 4

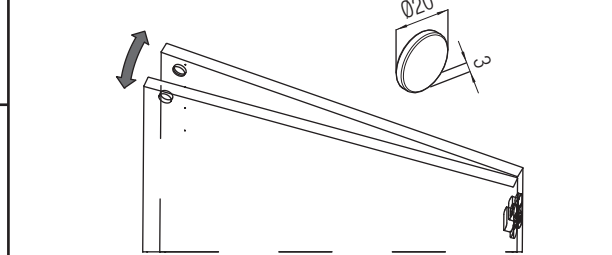

Anta doppia - Hoja Doble - 2-flügeliges Türblatt - Double door leaf - Porte à double vantail - Dubbel deurblad - Двойная створка

Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling instructions - Instructions de Montage - Montage instructies - Инструкции по монтажу

Utensili necessari per l'installazione e regolazioni

Herramientas necesarias para la instalación y las regulaciones







Notwendiges Werkzeug für Installation und Regulierungen

Tools necessary for mounting and adjustments

Outils nécessaires pour l'installation et les réglages

Nodige werkmaterialaai voor installatie en regeling

Инструменты, необходимые при установке и регулировке

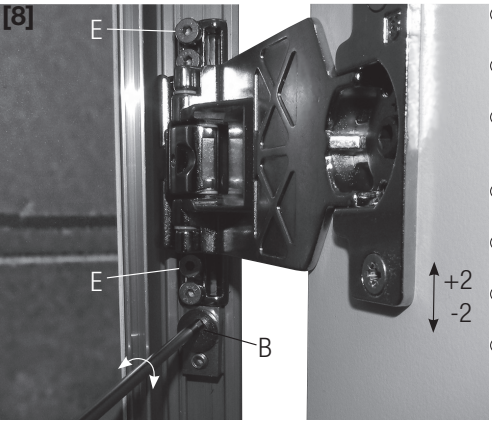
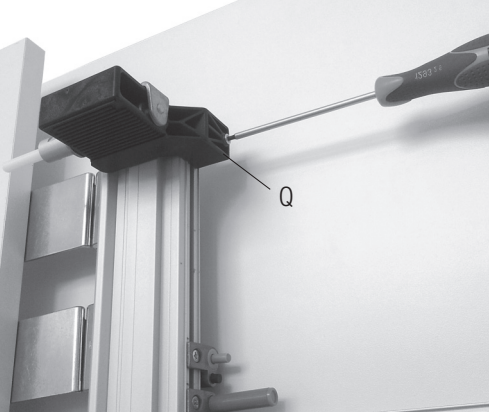
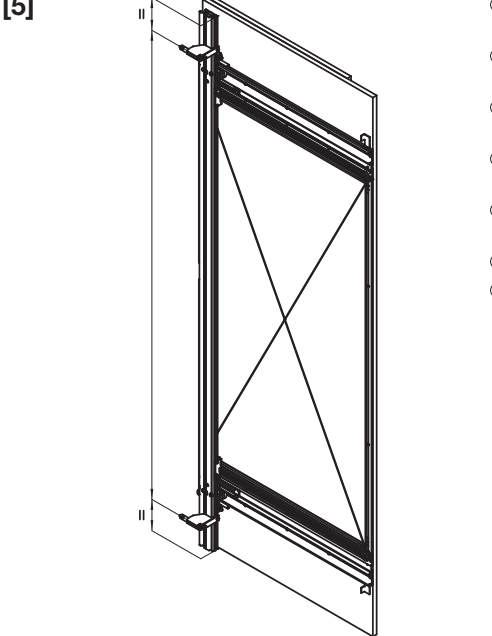
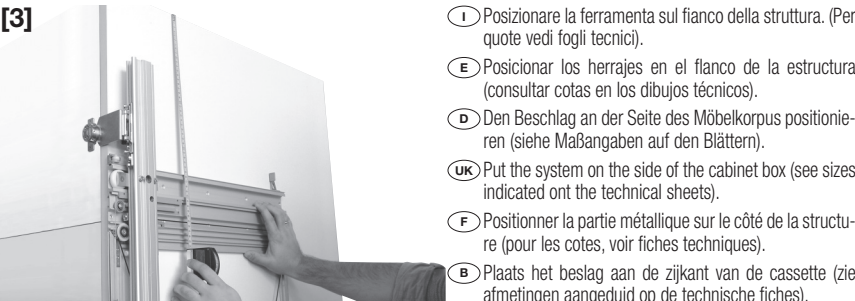
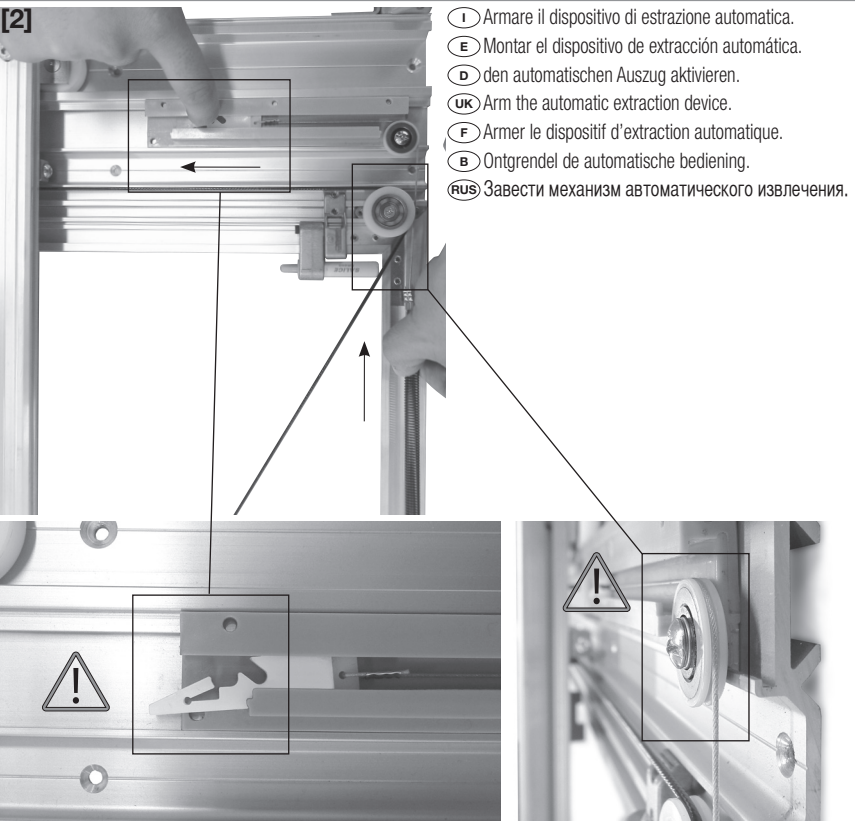
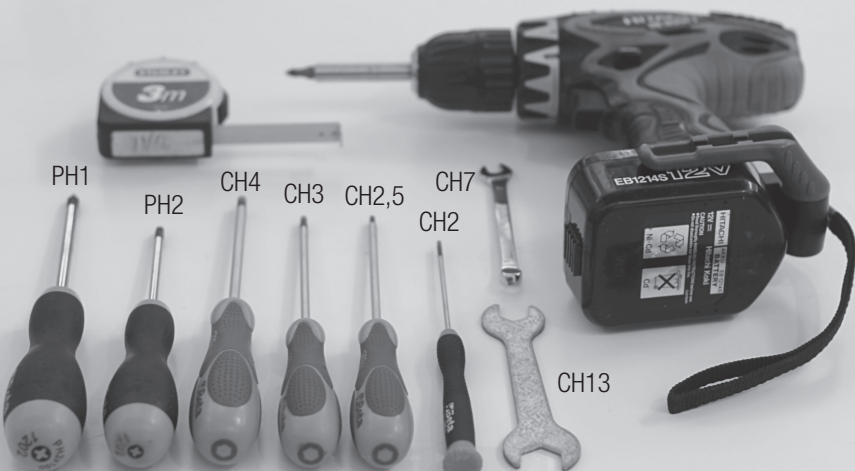


- 1 Fissare la ferramenta utilizzando le viti (A).
- 2 Fijar los herrajes utilizando los tornillos (A).
- 3 Den Beschlag mit der Schrauben (A) befestigen.
- 4 Fix the system by means of the screws (A).
- 5 Fixer la parties métallique avec les vis (A).
- 6 Bevestig het systeem met schroeven (A).
- 7 Закрепить скобяные изделия, используя винты (A).

- 1 Montare i supporti cricchetto (Q) sulla barra verticale.
- 2 Montar los soportes de trinquete (Q) en la barra vertical.
- 3 An die Push latch Platte (Q) ans vertikale Profil montieren.
- 4 Mount the Push latch supports (Q) on the vertical profiles.
- 5 Monter les supports à cliquet (Q) sur la barre verticale.
- 6 Montere de steun pal (Q) op de verticale profielen.
- 7 Установить суппорты защелки на вертикальную штангу.

- 1 Installare l'anta alle cerniere, in corrispondenza degli scassi.
- 2 Instalar la hoja a las bisagras, según el fresado.
- 3 Montieren Sie das Türblatt an die Türbänder, mit Übereinstimmung der Ausnehmungen.
- 4 Install the door on the hinges according to the mortises.
- 5 Installer la porte aux charnières, correspondant aux fraisages.
- 6 Installeer de deur aan de scharnieren volgens het gaten patroon.
- 7 Установить дверь на петлях, в соответствии с пазами.

- 1 Allentare le viti (E). Regolare l'anta sull'eccentrico (B) e serrare le viti (E).
- 2 Aflojar los tornillos (E). Regular la hoja con el perno excéntrico (B) y apretar los tornillos (E).
- 3 Schrauben (E) lockern. Türblatt mit Hilfe des Excenters (B) justieren und Schrauben (E) festziehen.
- 4 Loosen screws (E). Adjust the door leaf with the help of the eccentric (B) and fix the screws (E).
- 5 Desserrer les vis (E). Régler la porte sur l'excentrique (B) et serrer les vis (E).
- 6 Los schroef (E). Regel het deurblad met moer (B) en span schroeven (E).
- 7 Ослабить винты (E). Отрегулировать створку по эксцентрику (B) и затянуть винты (E).

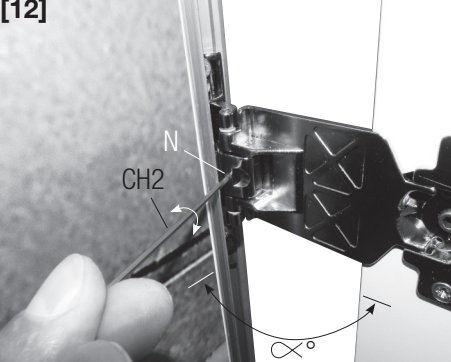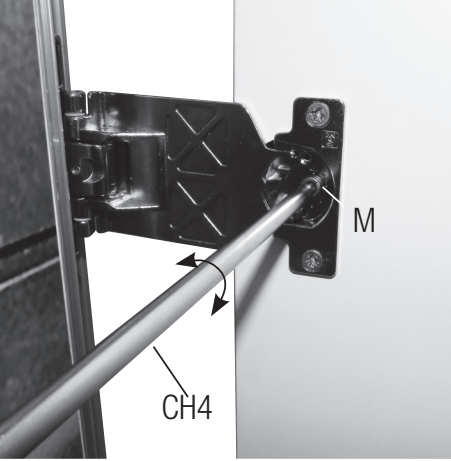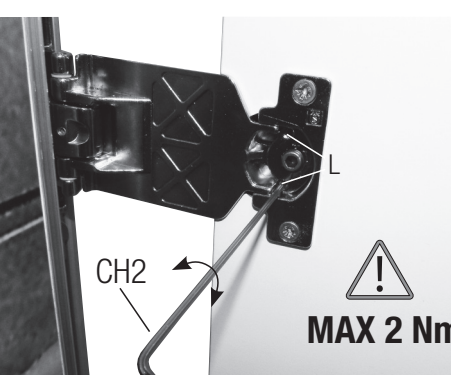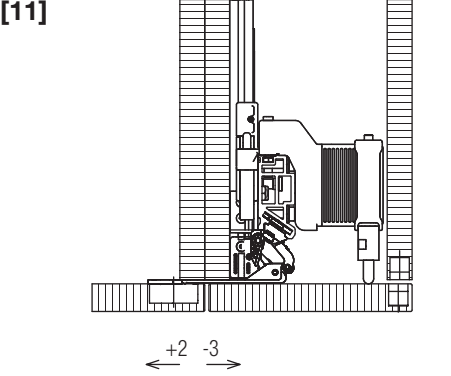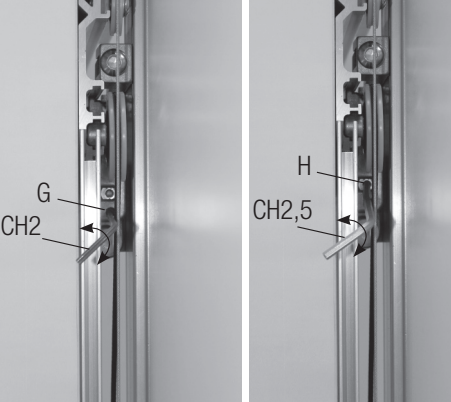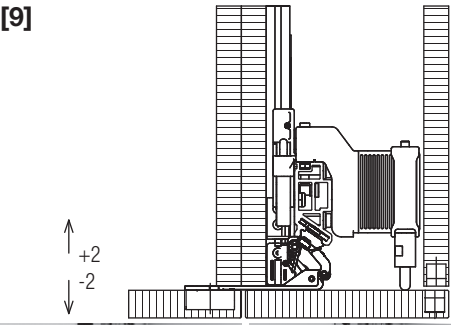


- 1 Allentare la vite (G). Regolare la profondità con la vite (H) e serrare la vite (G).
- 2 Aflojar el tornillo (G). Regular la profundidad mediante el tornillo (H) y apretar el tornillo (G).
- 3 Schraube (G) lockern. Tiefenjustierung mit Schraube (H) vornehmen und Schraube (G) festziehen.
- 4 Loosen screw (G) and make the depth adjustment with screw (H) and screw (G).
- 5 Desserrer la vis (G). Régler la profondeur avec la vis (H) et serrer la vis (G).
- 6 Los schroef (G) en regel de diepte met schroef (H). Span schroef (G).
- 7 Ослабить винт (G). Отрегулировать глубину с помощью винта (H) и затянуть винт (G).

- 1 Regolare uniformemente la tensione del cavetto agendo sulla vite (I).
- 2 Regular uniformemente la tensión del cable mediante el tornillo (I).
- 3 Einheitlich das Kabel spannen mit Hilfe der Schraube (I).
- 4 Tighten the cable in a homogenous way by means of screw (I).
- 5 Régler uniformément la tension du câble en tournant la vis (I).
- 6 Span de kabel homogen aan met schroeven (I).
- 7 Отрегулировать равномерно напряжение тросика, воздействуя на винты (I).

- 1 Allentare la vite (L) e regolare la porta agendo sulla vite (M). Serrare la vite (L).
- 2 Aflojar el tornillo (L) y regular la puerta mediante el tornillo (M). Apretar el tornillo (L).
- 3 Schraube (L) lockern und das Türblatt mit Hilfe der Schraube (M) justieren. Schraube (L) festziehen.
- 4 Loosen screw (L) and adjust the door leaf by means of screw (M). Fix screw (L).
- 5 Desserrer la vis (L) et régler la porte en tournant la vis (M). Serrer la vis (L).
- 6 Los schroef (L) en regel het deurblad met schroef (M). Bevestig schroef (L).
- 7 Ослабить винт (L) и отрегулировать дверь, воздействуя на винт (M). Затянуть винт (L).

- 1 Regolare l'angolo di apertura agendo sulla vite (N).
- 2 Regular el ángulo de apertura mediante el tornillo (N).
- 3 Öffnungswinkel justieren mit Hilfe der Schraube (N).
- 4 Adjust the opening angle by means of screw (N).
- 5 Régler l'angle d'ouverture en tournant la vis (N).
- 6 Regel de openingshoek met schroef (N).
- 7 Отрегулировать угол открытия, воздействуя на винт (N).

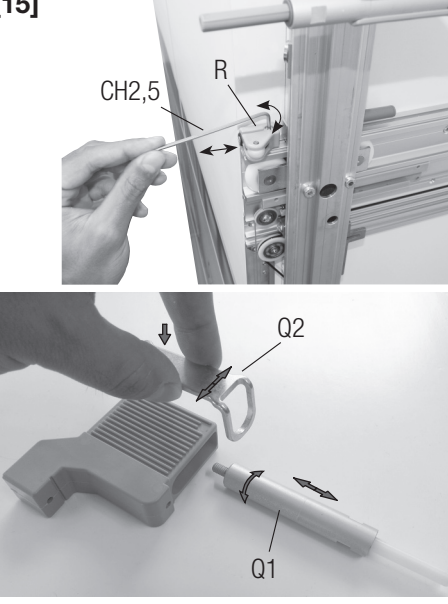

- 1 Regolare la battuta posteriore (superiore e inferiore) in base alla larghezza del pannello.
- 2 Regular el batiente posterior (superior e inferior) en función de la largeur de la hoja.
- 3 Hinteres Profil (oben und unten) je nach Türblattbreite regulieren.
- 4 Adjust rear post (on top and at the bottom) depending on the panel width.
- 5 Régler la butée postérieure (en haut et en bas) en fonction de la largeur du panneau.
- 6 Regel de achterram (boven en onder) in functie van de breedte van het paneel.
- 7 Отрегулировать заднюю кромку (верхнюю и нижнюю) в зависимости от ширины панели.

- 1 Se necessario regolare l'estrazione anta, spostando il regolatore (O).
- 2 Si fuera necesario, regular la extracción de la hoja moviendo el regulador (O).
- 3 Bei Bedarf die Auszugskraft des Türblatts justieren, indem Regler (O) verschoben wird.
- 4 If necessary adjust the strength of extraction strength of the door leaf by moving regulator (O).
- 5 Si nécessaire, régler l'extraction de la porte, en déplaçant le régulateur (O).
- 6 Indien nodig de extractie kracht van het deurblad aanpassen door regelaar (O) te bewegen.
- 7 В случае необходимости, отрегулировать извлечение створки, сдвигая регулятор (O).

- 1 Regolare apertura/chiusura dello sportello regolando il supporto magnete (R) e il cricchetto (Q1).
- 2 "Se necessario eseguire la regolazione di posizione spostando il supporto (Q2).
- 3 Öffnung/ Schließung der Klappe einstellen durch Regulierung des Magnethalters (R) und Türöffner (Q1).
- 4 "If necessary make the adjustment by moving the magnet support (Q2).
- 5 Régler ouverture/fermeture du portillon en réglant le support aimanté (R) et le cliquet (Q1).
- 6 "Si nécessaire procéder au réglage de positionnement en déplaçant le support (Q2).
- 7 Verstelbaar openen/ sluiten van de toegevoegde ruimte werkend op de magneet steun (R) en de buffer (Q1).
- 8 "Indien nodig pas de verstelling toe bij het bewegen van de magneet steun.
- 9 Регулировать открытие/ закрытие окошечка регулируяподдержку магнитов (R) и защелку (Q1).
- 10 "Если необходимо выполнить регулировку расположения смещая поддержку (Q2).





- 1 Montare la mostrina (P) inserendola nell'apposita sede (per il bloccaggio si consiglia l'uso di silicone).
- 2 Montar la plaqueta (P) insertándola en su alojamiento (para fijarla, se aconseja el uso de silicona).
- 3 Leiste (P) in das vorgesehene Profil montieren (zum Fixieren wird der Gebrauch von Silikon empfohlen).
- 4 Mount bar (P) into the profile (the use of silicone for fixing is suggested).
- 5 Monter la baguette (P) en l'insérant sur le montant correspondant (il est conseillé, pour la fixation, d'utiliser du silicone).
- 6 Monteer afdekpaneel (P) op het profiel (het gebruik van silicone wordt aangeraden).
- 7 Установить переднюю пластину (P), вставляя ее в специально отведенное гнездо (для блокирования рекомендуется использовать силикон).

- 1 Eseguire le lavorazioni nella parte superiore delle ante, come da disegno tecnico. Inserire i magneti nelle sedi create.
- 2 Realizar el mecanizado en la parte superior de las puertas, como indicado en el dibujo técnico. Insertar los imanes en los alojamientos.
- 3 Die Bearbeitung auf der oberen Seite des Türblattes vornehmen (entsprechend technischer Zeichnung).
- 4 Make the millings on the upper side of the panels as per technical picture. Insert the magnets inside the slots.
- 5 Exécuter les travaux dans la partie supérieure des portes, comme sur le dessin technique. Insérer les aimants dans les emplacements créés.
- 6 Maak de frezen aan de bovenzijde van het paneel als aangeven op de technische tekening. Plaats de magneten in de sleuven.
- 7 Выполнить операции в верхней части двери, как на техническом рисунке. Установить магниты в созданные места.

- 1 Eseguire le lavorazioni come da disegno tecnico. Inserire l'accessorio nelle sedi ricavate. Regolare manualmente allentando le viti di fissaggio.
- 2 Mecanizar como indicado en el dibujo técnico. Introducir el accesorio en los alojamientos. Ajustar manualmente aflojando los tornillos.
- 3 Die Bearbeitung entsprechend der technischen Zeichnung vornehmen. Optionales Zubehör wie abgebildet einschrauben. Zur Regulierung die Fixierschrauben lösen.
- 4 Proceed as per technical drawing instructions. Insert the accessory inside the slot. Manually adjust by loosening the fixing screws.
- 5 Exécuter les travaux comme sur le dessin technique. Insérer l'accessoire dans les emplacements prévus. Régler manuellement en desserrant les vis de fixation.
- 6 Ga verder en volg de technische tekening. Plaats de toebehoor in de sleuven. Draai bij hand. De schroeven door ze iets los te draaien.
- 7 Выполнить операции как на техническом рисунке. Установить деталь в вырезанные места. Регулировать вручную, ослабляя крепежные винты.

optional - opcional - Extra - optional

en option - optioneel - факультативно

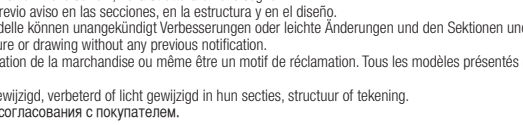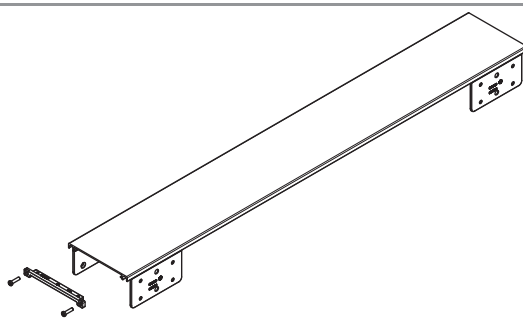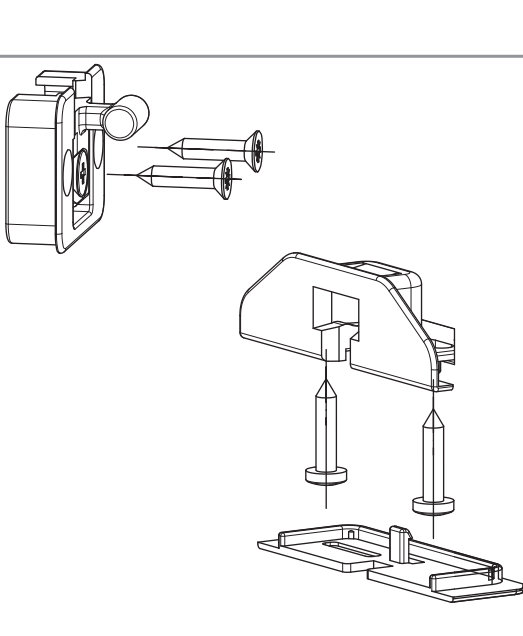

- cod. 9500 1 3 R / 9500 2 3 R
- 1 Inserire la lamiera di copertura nel vano tecnico ed avvitare con le viti in dotazione sui supporti cricchetto.
- 2 Insertar la tapa de cierre y atornillar con los tornillos en dotación en los soportes del trinquete.
- 3 Abdeckblech aufstecken und mit den Schrauben an der Seite des Türöffners festschrauben.
- 4 Install the covering plate inside the technical compartment and screw it with the supplied screws on bumper supports.
- 5 Visser avec les vis correspondantes sur les supports cliquet.
- 6 Monteer the afdekplaat aan de binnenzijde van het technische compartiment en schroef dit vast Aan de buffer steunen.
- 7 Установить металлическую пластину покрышки в технический проем и закрутить с помощью винтов в комплекте на поддержку защелки.

- cod. 9500 4
- 1 Eseguire le lavorazioni nella parte superiore delle ante, come da disegno tecnico. Inserire i magneti nelle sedi create.
- 2 Realizar el mecanizado en la parte superior de las puertas, como indicado en el dibujo técnico. Insertar los imanes en los alojamientos.
- 3 Die Bearbeitung auf der oberen Seite des Türblattes vornehmen (entsprechend technischer Zeichnung).
- 4 Make the millings on the upper side of the panels as per technical picture. Insert the magnets inside the slots.
- 5 Exécuter les travaux dans la partie supérieure des portes, comme sur le dessin technique. Insérer les aimants dans les emplacements créés.
- 6 Maak de frezen aan de bovenzijde van het paneel als aangeven op de technische tekening. Plaats de magneten in de sleuven.
- 7 Выполнить операции в верхней части двери, как на техническом рисунке. Установить магниты в созданные места.

- cod. 9500 5 R
- 1 Eseguire le lavorazioni come da disegno tecnico. Inserire l'accessorio nelle sedi ricavate. Regolare manualmente allentando le viti di fissaggio.
- 2 Mecanizar como indicado en el dibujo técnico. Introducir el accesorio en los alojamientos. Ajustar manualmente aflojando los tornillos.
- 3 Die Bearbeitung entsprechend der technischen Zeichnung vornehmen. Optionales Zubehör wie abgebildet einschrauben. Zur Regulierung die Fixierschrauben lösen.
- 4 Proceed as per technical drawing instructions. Insert the accessory inside the slot. Manually adjust by loosening the fixing screws.
- 5 Exécuter les travaux comme sur le dessin technique. Insérer l'accessoire dans les emplacements prévus. Régler manuellement en desserrant les vis de fixation.
- 6 Ga verder en volg de technische tekening. Plaats de toebehoor in de sleuven. Draai bij hand. De schroeven door ze iets los te draaien.
- 7 Выполнить операции как на техническом рисунке. Установить деталь в вырезанные места. Регулировать вручную, ослабляя крепежные винты.

- cod. 9500 6 D
- 1 Eseguire le lavorazioni come da disegno tecnico. Applicare le piastrelle nelle sedi con le apposite viti. Tagliare il profilo carter a misura. Inserire per scorrimento i carter. Applicare i tappi profilo.
- 2 Mecanizar como indicado en el dibujo técnico. Aplicar las plaquetas en los alojamientos con los tornillos. Cortar el perfil de la carcasa a la medida. Introducir para desplazar los cárteres. Introducir los tapones de perfil.
- 3 Die Bearbeitung entsprechend der technischen Zeichnung vornehmen. Stege mittels beigefügten Schrauben fixieren. Profilabdeckung nach Maß zuschneiden. Die Abdeckung für Gleiter einfügen. Profilstopfen anbringen.
- 4 Proceed as per technical drawing instructions. Fix the plates with the appropriate screws. Cut the carter's and slide them in. Put the profile's covers.
- 5 Exécuter les travaux comme sur le dessin technique. Appliquer les plaques dans les emplacements avec les vis spéciales. Couper le profil carter à la mesure. Insérer par glissement les carter. Appliquer les bouchons de profil.
- 6 Ga verder en volg de technische tekening. Plaats de platen met de voorbereide schroeven. Kort de carter's en schuif ze in elkaar. Pak de afdek- profielen.
- 7 Выполнить операции как на техническом рисунке. Установить пластины в место расположение с помощью поставляемых винтов. Отрезать профиль картер по размеру. Вставить для скольжения картер. Наложить крышки профиля.

Illustrazioni, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno.

Ilustraciones, fotografías, diseño y datos técnicos, prestaciones, esencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las "modificaciones" no son razón para la no aceptación de los productos o ser motivo de quejas. Todos los modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso en las secciones, en la estructura y en el diseño.

Abbildungen, Fotos, Zeichnungen und technische Daten, Farben und Farbesenzen die in diesem Katalog angeführt werden sind rein indicativ und für uns unverbindlich. Änderungen und Abweichungen davon werden nicht als Grund für Nichtentgegennahme der Ware oder für Reklamationen akzeptiert. Alle Modelle können unangekündigt Verbesserungen oder leichte Änderungen und den Sektionen und Zeichnungen erfahren.

The illustrations, photos, images and technical data, features and colours of the catalogue are purely indicative and are not binding for us. The deviations cannot create any reasons for not accepting the goods or cause claims. All the models can be altered, improved or slightly modified in their sections, structure or drawing without any previous notification.

Les illustrations, les photographies, les dessins et les données techniques, les prestations, les couleurs reportées sur ce catalogue ont une simple valeur indicative et ne sont pas contraignants pour nous. Des interprétations ou des jugements personnels ne pourront pas constituer une raison pour la non acceptation de la marchandise ou même être un motif de réclamation. Tous les modèles présentés peuvent subir sans préavis une amélioration ou une légère variation dans les sections, dans la structure ou même dans le dessin.

De illustraties, foto's, afbeeldingen en technische gegevens, kenmerken en kleuren van de catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen reden zijn om de goederen niet te accepteren of claims in te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in hun secties, structuur of tekening.

Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или стать причиной рекламации. Все артикулы и чертежи могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем.